- ■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、 複製、改変などを行うことは禁じられております。
- \blacksquare miniSDTM、miniSDTM カード、microSDTM、microSDTM カードは、SD Card Association の商標です。
- "メモリースティック" および **MEMORY STICK** ** "メモリースティック PRO"、"メ モリースティック Duo"、"メモリースティック PRO Duo"、"メモリースティック Micro"は、ソニー株式会社の商標です。
- xD-Picture Card および "xD-ピクチャーカード TM" は、富士写真フイルム 株式会社の商標です。
- BUFFALOTM は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載され ている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 本書では TM 、 R 、 $^{\odot}$ などのマークは記載していません。
- 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なし に変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。
- ■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、 記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社テクニカル サポートセンターまでご連絡ください。
- ■本製品は一般的なオフィスや家庭の OA 機器としてお使いください。万一、一般 OA 機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる 責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要 求される用途には使用しないでください。
- ・一般 OA 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途 に使用するときはご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置 を万全におこなってください。
- ■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日 本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での 保守または技術サポートを行っておりません。
- ■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務) に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(ま たは役務取引許可)が必要です。
- ■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってで使用ください。特に、 注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。
- ■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデー 夕が消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディ スク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、 本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアン プを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっ ても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意ま たは重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。
- ■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のな い同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任

保証契約約款

この約款は、お客様が購入された敷料製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款は この対象がある。3df3g013mg/C10に9FL2gglicとつが、 | MozeLing 3 (Mall OVERTY 5 (Mall OVERT) 5 (Mall OVERTY 5

第1条 (定義)

- 1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいい
- 2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機
- をいいます。
- るいいる。 ち この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を頂 載して弊社が行う当該故障個所の修理をいいます。 6 この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属品および添付品など
- は含まれません。

第2条 (無償保証)

- 1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を 受けることができます。但し、次の各帯に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。 2 修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。 3 ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアJNAO等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造され
- た疑いのある場合、または製品に表示されるシリアルNo等の重要事項が消去、削除、もしくは改ざんされている場合。
- 4 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添
- 5 お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損し
- 6 お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障また
- 7 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。 7.人次、1288、日本田本 (本) (1975年) (

第3条(修理)

- この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。
- | 修理のご依頼時には製品を弊社テクニカルサポートセンターにご送付ください。テクニカルサポートセンターについては各 製品添付のマニュアル(電子マニュアルを含みます)またはパッケージをご確認ください。尚、送料は送付元負担とさせて
- ※はいかいが、エーノルをはいるよう。 また、ご然付時には全部便などが付整えが残る方法でご送付きたにも、 あいまれるようにからまた。 いただきます。また、ご然付時には全部便などが付整えが残る方法でご送付きたくさい。 歌送は固くお断り致します。 2 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。 但し、 万一、 修理が困難な場合または修理費用が製品価格を上回る場合には、 保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂く 事があります。
- 事があります。
 3 ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換
 する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、弊社は記憶されたデータ
 についてパックアップを作成いたしません。また、弊社は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。
 4 無償修理により、交換された旧部品または印製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご依頼さ
- れた際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、部品の性質上ご意向に添えない場合もございま

第4条(免責事項)

- 1 お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づ く損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
- 、対応が開発された製品とついて、際化が野姫があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を修補 しまたは瑕疵のない製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。
- 3 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置につい て、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

第5条 (有効範囲)

の約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

お問い合わせ

お問い合わせについては、以下の順にてご確認いただきますようお願いいたします。

マニュアル(印刷物、添付 CD 等)をご確認ください。

弊社ホームページにて

最新 FAQ 情報、最新ドライバダウンロードをご確認ください。

ホームページ http://buffalo-kokuyo.jp/

上記で改善しない場合は、テクニカルサポートセンターへお問い合わせください。

電話でのお問い合わせ先 ※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。

03 - 5365 - 3106

月~土(日·祭日、年末年始除く) 9:30~12:00/13:00~18:00

FAX でのお問い合わせ先

03 - 3375 - 2327

Web でのお問い合わせ先

http://buffalo-kokuyo.jp/support/toiawase/

BSCRA34U2シリーズ ハードウェアマニュアル 2007年8月31日 第2版発行 発行 株式会社バッファローコクヨサプライ PY00-33127-DM10-02 2-01 \$10-004

USBカードリーダー/ライター

BSCRA34U2シリーズ


ハードウェアマニュアル

ご使用になる前に、必ずこのマニュアルをお読みください。また、お読みになった 後は、大切に保管してください。

パッケージの内容

パッケージには以下のものが梱包されています。万が一、不足している ものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製 品の形状はイラストと異なることがあります。

●BSCR (本製品) ・・・・・・・・・・ 1台

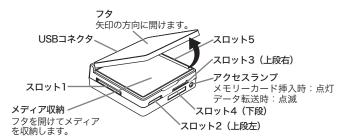

- ●USBケーブル・・1本 ●ハードウェアマニュアル(本書)・・1枚
- ※本製品を梱包しているパッケージには、保証書が印刷されています。 本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管 してください。

※別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

画面で見るマニュアルについて

画面で見るマニュアルは、弊社ホームページ(http://buffalo-kokuyo.jp/) にて公開しております。トラブルシューティングなど、本紙に記載されて いない情報が記載されていますので、本紙とあわせて必ずお読みください。

仕様

最新の製品情報や対応機種、対応容量については、カタログまたは弊社 ホームページ(http://buffalo-kokuyo.jp/)をご参照ください。

●対応インターフェース : USB Revision2.0

●対応メモリーカード

| 対応メモリーカード | 挿入するスロット |
|--|----------|
| コンパクトフラッシュ(Type l)、コンパクトフラッシュ(Type ll)、 マイクロドライブ、CF型HDD | スロット1 |
| SDメモリーカード、SD ver 1.1、SDHC、 Wii用SDメモリーカード、miniSD™カード、 miniSDHCメモリーカード、MMC、MMC 4.0、 セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC 4.0 | スロット2 |
| microSD™ カード、"メモリースティック Micro" | スロット3 |
| "メモリースティック"、"マジックゲート メモリースティック"、 "メモリースティック (マジックゲート / 高速データ転送)"、 "メモリースティック PRO"、 "メモリースティック PRO High Speed"、 "メモリースティック Duo"、 "マジックゲート メモリースティック Duo"、 "メモリースティック Duo (マジックゲート / 高速データ転送)"、 "メモリースティック PRO Duo"、 "メモリースティック PRO Duo High Speed"、 "メモリースティック (メモリーセレクト機能付)"、 "メモリースティック ROM"、"PSP 用メモリースティック Duo"、 "PSP 用メモリースティック PRO Duo" | スロット4 |
| 「xD-ピクチャーカード™"、"xD-ピクチャーカード™ TypeM"、「xD-ピクチャーカード™ TypeH" | スロット5 |

●転送速度(理論値) : 最大480Mbps (60MByte/sec)

●動作電圧 : 5.0V±5% ●消費電流 : 最大500mA

●動作環境 : 温度5~40°C、湿度30~80%(結露なきこと) ●外形寸法 : 57(W)×57(H)×21(D)mm (本体のみ) : Windows Vista(32bit/64bit)/XP(Media Center ●対応OS


Edition 2004/2005を含む)/2000/Me/98SE、 Mac OS 9.0以降、Mac OS X 10.1.2以降

- ※ 本製品は著作権保護機能には対応していません。
- ※ パソコン本体にUSBポート (タイプA) が装備されていない場合は、別売の バッファロー製USBインターフェースを取り付けてください。
- ※ 本製品をUSB20 で規定されているHS モード(最大転送速度480Mbps)で 使用するには、バッファロー製USB2.0 インターフェース(またはUSB2.0 に対応したパソコン本体) が必要です。

メディア収納について

フタを開けると、各種メディアを収納 するスペースがあります。例えば、 microSD™カードなら、12枚収納でき ます。(右図参照)

- ※コンパクトフラッシュ、マイクロド ライブは収納できません。
- ※フタが閉まりにくい状況で強引に閉 めた場合、メディアが破損する可能 性がありますのでご注意ください。
- ※フタを閉める際、メディアを挟まな いようにご注意ください。

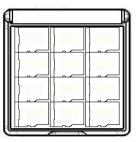

使用時の注意事項

■Windows・Macintosh 共通の注意

- ●メモリーカードのフォーマット(初期化)は、カメラ、携帯電話などお 使いになる機器で行うことをお勧めします。 パソコンでフォーマット (初 期化)すると、機器で使用できなくなることがあります。
- ●省電力機能から復帰した場合に、本製品が正常に認識されないことがあ ります。その場合は、本製品を接続しなおすか、パソコンを再起動して ください。

■Windows の注意

●Windows XP/2000 でメモリーカードをフォーマットする際は、コン ピュータの管理者 (Administrator) 権限を持つアカウントでログオンし てください。制限つきアカウントでログオンすると、メモリーカードを フォーマットできません。

□メモ 詳しくは、Windows のヘルプを参照してください。

●2.1GB 未満のメモリーカードは、[FAT] 形式でフォーマットしてくださ い。2.1GB以上のメモリーカードは [FAT32] 形式でフォーマットしてく ださい。[NTFS] 形式などの他の形式では、正常にフォーマットできない 場合があります。

■Macintosh の注意

- ●パソコンを終了するときは、あらかじめ本製品を取り外してください。本 製品を接続したままでは、パソコンが正常に終了しないことがあります。
- ●次のようなときは、事前に本製品からメモリーカードを取り出してくだ さい。メモリーカードを取り出さないと、エラーメッセージが表示され ることがあります。
- ・スリープモードにするとき
- ・長時間パソコンを使用しないとき(※)
- ※長時間パソコンを使用しない場合に、自動でスリープモードになるこ とがあります。スリープモードの詳細は、パソコン本体のマニュアル を参照してください。
- □メモ エラーメッセージが表示された場合は、本製品を USB ポートに 接続し直してください。
- ●Mac OS 9 をお使いの場合、DOS/Windows フォーマットのメモリーカー ドを使用するには FileExchange (Mac OS 付属) がインストールされて いる必要があります。[アップルメニュー]-[コントロールパネル]を選 択し、FileExchange がインストールされているかどうか確認してくださ い。FileExchange の詳細は、Mac OS ヘルプを参照してください。
- ●本製品は、パソコン本体の USB ポートに接続してください。キーボー トの USB ポートに接続すると、正常に動作しないことがあります。

準備

本製品の接続とドライバのインストール

パソコンへの接続およびドライバのインストールは、次の手順で行います。

▲注意 NEC 製PC98-NX シリーズで「CyberTrio-NX」がインストールさ れたパソコンをご使用の場合は、「CyberTrio-NX」を「アドバン ストモード」に変更してください。詳しくは、パソコン本体のマ ニュアルを参照してください。

●Windows Vista/XP/2000/Me、Macintoshをお使いの場合

- 1. 本製品をパソコンのUSBポート(タイプA)または市販のUSBハブに 接続します。
- 2. OSの標準ドライバが自動的にインストールされます。

●Windows 98SEをお使いの場合

弊社ホームページ(http://buffalo-kokuyo.jp/)に公開されているド ライバをインストールする必要があります。インストール手順は、画面 で見るマニュアルを参照してください。

使いかた

メモリーカードの出し入れ

介注意 アクセスランプが点滅しているときは、メモリーカードを取 り出さないでください。

> メモリーカード内のデータやメモリーカードが破損したり、 パソコンが停止したりする恐れがあります。

■メモリーカードの挿入

各スロットによって対応しているメモリーカードが異なりますので、表面 の仕様を確認して挿入ください。挿入時は、ラベル面を上に向け、「▲」 や「↑」の向きでスロットに水平に挿入してください。


▲注意 ・ 向きに注意してください。間違った方向に無理に押し込んだり、 斜めに無理に差し込むと、本製品やメモリーカードが破損する恐 れがあります。また、挿入しているメモリーカードを動かすと、

き以外は、触れないでください。

・本製品は、同時に複数のメモリーカードを使用できません(全ス ロット排他使用です)。メモリーカードを挿入するときは、他の メモリーカードを全て取り出してください。複数のメモリーカー ドを挿入した場合、正常に認識しないことがあります。

本製品やメモリーカードを破損する恐れがあります。取り外すと

・マイクロドライブ、CF型HDDは消費電力が大きいため、使用して いるUSB環境によっては正常に動作しないことがあります。

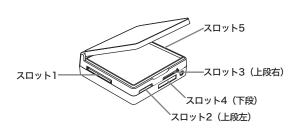

コンパクトフラッシュ、マイクロドライブの挿入方向について ラベル面を下に向け、本製品のスロットに水平に挿入してください。

≪ コンパクトフラッシュの場合 ≫

△注意 向きに注意してください。 間違った方向に無理に押 し込んだり、斜めに無理に 差し込むと、本製品やメモ

それがあります。



■メモリーカードの取り出し

以下の手順で取り外してください。

- ▲注意・データ転送時(アクセスランプが点滅しているとき)は、絶 対にメモリーカードを取り出さないでください。メモリー カード内のデータやメモリーカード自体が破壊されたり、パ ソコンが停止する恐れがあります。
 - ・以下の手順を行わずにメモリーカードを取り出すと、エラー メッセージが表示されます。

●Windowsの場合

- ①[マイ コンピュータ] (Windows Vistaの場合は[コンピュータ]) を開きます。
- ②メモリーカードを挿入しているドライブのアイコンを右クリックし、 [取り出し]を選択します。
- ③アクセスランプが点滅していないことを確認して、メモリーカードを 手で取り外します。

●Macintoshの場合

①メモリーカードのアイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップします。 ②アクセスランプが点滅していないことを確認して、メモリーカードを 手で取り外します。

ファイル操作

本製品に挿入したメモリーカードは、フロッピーディスクなどと同じ ようにファイルの移動、コピー、削除、フォーマットができます。

▲注意・フォーマットすると、メモリーカード内のデータはすべて消 去されます。必要なデータは、事前にハードディスクやフ ロッピーディスクなどにコピーしてください。

・メモリーカードをデジタルカメラで使用する場合は、必ずデ ジタルカメラでフォーマットしてください。本製品を使用し てフォーマットすると、デジタルカメラでは使用できなくな ることがあります。フォーマットの方法は、デジタルカメラ のマニュアルを参照してください。

●Windowsの場合

本製品を接続すると、[マイ コンピュータ](Windows Vistaの場合 は[コンピュータ]) に[リムーバブル ディスク]が追加されます。

⚠注意 MS-DOSプロンプト上からのファイル操作(フォーマットやコ ピーなど)は、行わないでください。

●Macintoshの場合

メモリーカードを本製品に挿入すると、デスクトップにマウントされます。

本製品の取り外し

パソコンの電源がONの状態で本製品をパソコンから取り外す際は、次 の手順で取り外します。

●Windows Vista/XP/2000の場合

1. タスクトレイに表示されているアイコン(🖏 、 れか)をクリックします。

□メモ これらのアイコンが表示されない場合は、Windowsのヘルプを 参照してください。

2.「USB大容量記憶装置(デバイス)」をクリックします。

USB 大容量記憶装置 - ドライブ (H:) を安全に取り外します 🍞 🛄 🤴 🗐 16:36

3. 「安全に取り外すことができます。」と表示されたら[×]または[OK] をクリックし、本製品をパソコンから取り外します。

●Windows Meの場合

19:56

タスクバーのステータス表示領域に表 示されているアイコン をクリック します。

□メモ アイコン が表示されない場合は、Windowsのヘルプを参照 してください。

2. USB ディスク - ドライブ (E) の停止 本製品をクリックします。 _A 🖔 9:31

3. 「安全に取り外すことができます。」と表示されたら[OK]をクリッ クします。

●Windows 98SE、Macintoshの場合

アクセスランプが点滅していないことを確認してから取り外してください。

- ▲注意 ・アクセスランプが点滅しているときは、本製品を取り外さな いでください。本製品またはメモリーカードが故障する恐れ があります。
 - ・Macintoshの場合は、メモリーカードのアイコンをゴミ箱に ドラッグ&ドロップし、メモリーカードを本製品から取り出 してから、本製品を取り外してください。エラーメッセージ が表示されることがあります。

安全にお使いいただくために 必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安 全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。 正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上 で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品 を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載され

パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱い を誤ったために生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象に は含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この 警告 表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、 重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをし **注意** たり、物的損害の発生が考えられる内容を示していま

絵記号の意味

かれています。 警告・注意を促す内容を示します。(例: ▲ 感電注意)

△ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描




してはいけない事項(禁止事項)を示します。 (例: (♠)分解禁止)



しなければならない行為を示します。

(例: ひつうがをコンセントから抜く)

♪ 警告





電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の 手が届かないように機器を配置してください。

さわってけがをする恐れがあります。



濡れた手で本製品に触れないでください。



電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。 また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。



煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電 源プラグを抜いてください。



電源プラグを そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 弊社テクニカルサポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談くださ



本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないで ください。液体や異物が内部に入ってしまったら、パソコ 電源プラグを ンの電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグ を抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社テクニカルサポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談



風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用し ないでください。

火災になったり、感電や故障する恐れがあります。 使用禁止



小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取 り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うよう にしてください。



小さなお子様の手の届かないところで保管・使用してくだ

強制 誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。



本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外し 分解禁止 た場合、修理をお断りすることがあります。



本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。



本製品の上に物を置かないでください。


傷がついたり、故障の原因となります。

本製品の故障の原因となります。



シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないで ください。

本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。 汚れがアトどい場合は きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。



体の静電気を取り除いてください。 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそ れがあります。



パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアル をよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。



各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてくださ い。また、各接続コネクタには手を触れないでください。 故障の原因となります。



本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインスト ールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更 するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードディスク 等) のすべてのデータをMOディスク、フロッピーディス ク等にバックアップしてください。

誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときな ど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。 バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はそ

の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 対応メモリーカード以外のものを挿入しないでください。



メモリーカード内のデータおよびパソコン内のデータ(ハ ードディスク等)は、必ず他のメディア(フロッピーディ スク、MOディスク等)にバックアップしてください。


とくに、修復・再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前・更新後 常に二重のバックアップを作成されることをおすすめします。以下のよう な場合に、データは消失・破損する恐れがあります。

誤った使い方をしたとき

故障や火災の原因となります。

- ・静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき

- ・天災による被害を受けたとき 上記の場合に限らずバックアップ作成を怠ったために、データを消失、破損し た場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。





データが消失、破損する恐れがあります。 次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因とな



ったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。 ・強い磁界、静電気が発生するところ 温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露

ほこりの多いところ

→故障の原因となります。 ・振動が発生するところ →けが、故障、破損の原因となり

・平らでないところ

→転倒したり、落下して、けがや 故障の原因となります。

・直射日光が当たるところ

→故障や変形の原因となります。 ・火気の周辺、または熱気のごもるとごろ →故障や変形の原因となります。 →故障や感電の原因となります。 漏電、漏水の危険があるところ



強制

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってくだ さい。 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。